



GUIDE DE POSE – BACS DE SEDUM

Ces consignes d'installation s'appliquent aux toits dont l'inclinaison maximale est de 15 degrés.

1 NETTOYAGE DU TOIT

Nettoyez le toit et enlevez tout type d'impuretés, de déchets ou d'autre matériel. Vérifiez que le revêtement d'étanchéité n'est pas endommagé afin d'assurer l'étanchéité du toit.

2 BARRIÈRE ANTI-RACINAIRE (Facultatif)

Si le toit n'est pas résistant aux racines, il est nécessaire de mettre en place une barrière anti-racinaire. Veillez à ce que le film se raccorde bien, avec un chevauchement de 50 cm.

3 PLACER LE PREMIER BAC DE SEDUM

Placez le premier bac de sedum sur le toit. Commencez dans le coin et si la distance entre la membrane et le relevé d'étanchéité est inférieure à 24 cm positionnez le bac au moins 20 à 30 cm du bord du toit.

Placez les bacs de sedum fermement les uns contre les autres. Pour toutes les découpes utilisez un couteau dentelé (Ne coupez jamais directement sur le revêtement de toit).

4 GRAVIER (Facultatif)

Disposez le gravier entre le toit végétal et le bord du toit. Amenez la couche de gravier au même niveau que les bacs de sedum.

5 ARROSAGE

Arrosez le toit végétal immédiatement après l'installation. Arrosez régulièrement le toit végétal si l'installation a lieu durant une période sèche.





CONSEILS D'ENTRETIEN – SEDUM

Les toits végétaux requièrent un entretien réduit mais indispensable pour la pérennité de la végétalisation. Un soin régulier permet d'obtenir un taux de couverture végétal de 80% minimum rapidement et surtout, de maintenir ce taux dans le temps.



1 INSPECTION DU TOIT

Inspectez le toit végétal au moins deux fois par an et éliminez manuellement les mauvaises herbes et graines. Faites ceci de préférence au printemps ainsi qu'en automne.

Nous déconseillons l'utilisation de produits chimiques afin de préserver la biodiversité.

Par ailleurs, contrôlez si le système d'évacuation fonctionne correctement. Éliminez d'éventuelles feuilles apportées par le vent (le nombre d'inspections dépend de la végétation à proximité de votre toit).

2 FERTILISATION

Un toit végétal extensif doit être fertilisé deux fois par an. Les meilleurs moments pour la fertilisation de votre toit de sedum sont fin avril et début septembre. La fertilisation assure que les nutriments soient répartis de manière homogène, ce qui résulte en une végétation saine et robuste.

3 ARROSAGE

Un toit de sedum bien enraciné ne demande pas d'eau supplémentaire. Seul dans les conditions météorologiques très sèches, il sera nécessaire d'arroser votre toit végétal.

Selon la zone climatique où vous habitez, nous recommandons la mise en place d'un système d'arrosage.



GUIDE DE POSE – TAPIS DE SEDUM

SUR TOITURE

Ces consignes d'installation s'appliquent aux toits dont l'inclinaison maximale est de 20 degrés.

1 NETTOYAGE DU TOIT

Nettoyez le toit et enlevez tout type d'impuretés, de déchets ou d'autre matériel. Vérifiez que le revêtement d'étanchéité n'est pas endommagé afin d'assurer l'étanchéité du toit.

2 BARRIÈRE ANTI-RACINAIRE (Facultatif)

Si le toit n'est pas résistant aux racines, il est nécessaire de mettre en place une barrière anti-racinaire. Veillez à ce que le film se raccorde bien, avec un chevauchement de 50 cm.

3 DRAINAGE

Mettre en place le système de drainage choisi (billes d'argiles, pouzzolane, rouleaux de drainage).

4 PROFIL DE SÉPARATION

Si la distance entre la membrane et le relevé d'étanchéité est inférieure à 24 cm, le profil de séparation doit être positionné à au moins 20 à 30 cm du bord du toit, à partir de la bande de gravier.

5 APPLIQUER LE SUBSTRAT

Appliquez une couche de 6 à 8 cm d'épaisseur et répartissez uniformément le substrat avec un râteau. Privilégiez un substrat allégé pour limiter la contrainte de poids sur une toiture. Saturez complètement la couche de substrat avec de l'eau avant d'installer les tapis végétalisés.

6 COUVERTS VÉGÉTAUX

Déroulez les tapis végétaux sur la couche de substrat. Commencez par l'extrémité de la couverture végétale supérieure. Déroulez prudemment l'extrémité de la couverture et assurez-vous qu'elle est dans la bonne position. Si nécessaire, coupez le tapis à la bonne longueur. Conseil : utilisez un couteau dentelé robuste ou une scie. Veillez à ce que les couverts végétaux s'emboîtent bien les uns dans les autres, sans se chevaucher. Toutes les zones manquantes pourront être comblées avec les restes de couverts végétaux.

7 ARROSAGE

Arrosez les couverts végétaux immédiatement après l'installation, jusqu'à ce que le rouleau de substrat soit complètement saturé d'eau. Ceci est nécessaire pour l'enracinement des couverts végétaux dans la couche de substrat. Arrosez régulièrement le toit végétal si l'installation a lieu durant une période sèche.



GUIDE DE POSE – TAPIS DE SEDUM

SUR SOL MEUBLE

Le tapis de sedum ne se limite pas à la toiture : il est également idéal pour la végétalisation au sol, que ce soit sur des talus, entre des bandes de roulement, ou pour embellir des zones non piétinées.

1 PRÉPARATION DU TERRAIN

Retournez la terre à la bêche ou au motoculteur (tout dépend de la surface à recouvrir), sur 15–20 cm et retirez le maximum de déchets ainsi que les cailloux. Il est conseillé de repasser plusieurs fois au même endroit pour bien ameublir le terrain.

2 AVANT LA POSE

Prévoir un apport de 8 à 10 cm de terre végétale pour faciliter la reprise.

3 POSE

Déroulez les tapis de sedum.


Veillez à bien serrer les tapis entre eux afin de laisser le moins d'espace possible.

4 DÉCOUPES

Les tapis se découpent à l'aide d'un couteau à pain ou d'un cutter, vous pourrez facilement délimiter des arbres, dalles ou bordures.

5 ARROSAGE

Une fois la pose terminée, vous pouvez commencer à arroser.

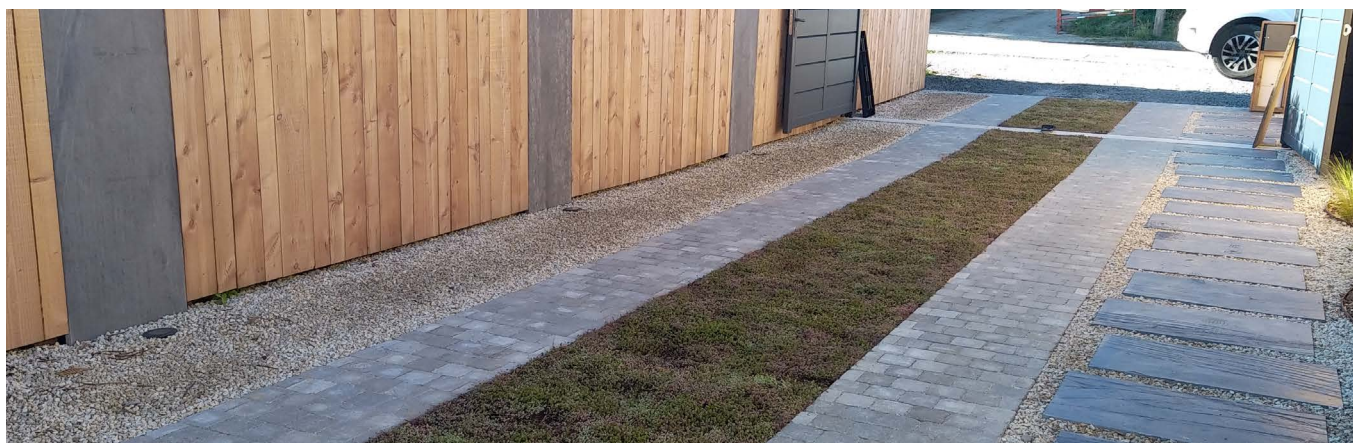



CONSEILS D'ENTRETIEN – SEDUM

Les toits végétaux requièrent un entretien réduit mais indispensable pour la pérennité de la végétalisation. Un soin régulier permet d'obtenir un taux de couverture végétal de 80% minimum rapidement et surtout, de maintenir ce taux dans le temps.



1 INSPECTION DU TOIT

Inspectez le toit végétal au moins deux fois par an et éliminez manuellement les mauvaises herbes et graines. Faites ceci de préférence au printemps ainsi qu'en automne.

Nous déconseillons l'utilisation de produits chimiques afin de préserver la biodiversité.

Par ailleurs, contrôlez si le système d'évacuation fonctionne correctement. Éliminez d'éventuelles feuilles apportées par le vent (le nombre d'inspections dépend de la végétation à proximité de votre toit).

2 FERTILISATION

Un toit végétal extensif doit être fertilisé deux fois par an. Les meilleurs moments pour la fertilisation de votre toit de sedum sont fin avril et début septembre. La fertilisation assure que les nutriments soient répartis de manière homogène, ce qui résulte en une végétation saine et robuste.

3 ARROSAGE

Un toit de sedum bien enraciné ne demande pas d'eau supplémentaire. Seul dans les conditions météorologiques très sèches, il sera nécessaire d'arroser votre toit végétal.

Selon la zone climatique où vous habitez, nous recommandons la mise en place d'un système d'arrosage.